

CARBON METER PANEL

User's Manual

品番: CMP-GRY (GRヤリス)

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。

本書はお客様に安全・確実にご使用いただく上での注意事項を記しております。必ずお読みいただき十分にご理解いただいた上でお取り扱いください。本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や誤使用によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承下さい。

⚠ 作業時の注意事項

- 作業はバッテリーのマイナス端子を外してから行なって下さい。
- メーターに触れる際、他の金属部分に触れるなど体内の静電気除去を行い、汚れ防止の為手袋等をご使用下さい。

1 必要工具

- プラスドライバー ● 手袋 ● 布など (作業時に敷きメーターを保護) ● エアダスター (クラスターカバーの埃除去)

2 メーターの外し方 (QRよりご確認ください)

公式YouTube動画で詳しく説明しています。




▶ GRヤリスメーター取り外し方法

カーボンパネルの取付を動画でもご覧いただけます。




▶ GRヤリスカスタマイズメーターパネル
カーボンパネル&ニードルキャップ 取付解説動画

3 メータークラスターカバー外し方

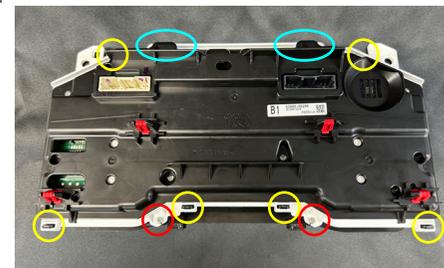


- ①<赤○部> メーター裏のネジを外します。
- ②<青○部> メータークラスターカバー(黒ツメ)とクリアカバー(透明ツメ)のツメを外します。
- ③<黄○部> その他のツメ(黒)を外します。

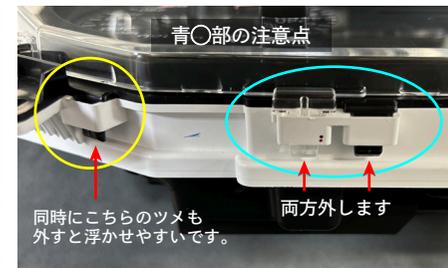

青○部 2カ所だけ、メーターの土台部にクリアカバーのツメが挿さっています。

4 カーボンパネル取り付け (完成)

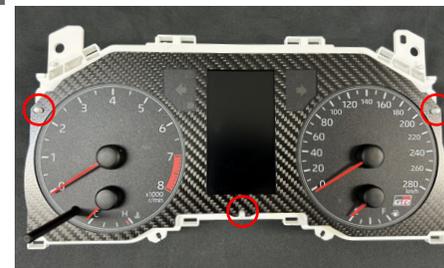

赤○部赤の突起に合わせて取付けます。

あとは逆手順でメータークラスターカバー取付け、車両にメーターを戻して完成です。

⚠ メータークラスターカバーを戻す際は、全てのツメがメーター土台にはまっている事を確認してからロックして下さい。(ツメ折れ防止のため)

株式会社サイバーストック 〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2087-524

製品に関するお問合せ TEL: 0573-25-6137 (受付時間 9:30~17:30 平日)

メールでのお問合せ info@cyberstork.com (ホームページお問い合わせフォームより)

HP



CYBERSTORK
REAL MATERIAL