

# CARBON METER PANEL

## User's Manual

品番: CMP-CT9A (ランサーエボリューション7・8・9)

### はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。  
本書はお客様に安全・確実にご使用いただく上での注意事項を記しております。必ずお読みいただき十分にご理解いただいた上でお取り扱いください。本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や誤使用によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承下さい。


### ⚠ 作業時の注意事項

- メーター着脱作業はバッテリーのマイナス端子を外すなど、ショート防止の上行なって下さい。
- メーターに触れる際、他の金属部分に触れるなど体内の静電気除去を行い、汚れ防止の為手袋等をご使用下さい。
- メーターの着脱は、各車両のメーター着脱に関する要領書や手順書にならって、安全に取り外して下さい。

### 1 必要工具 (カーボンパネル取付け時)

- 手袋 (メーターの汚れ防止) ● 布など (作業時に敷きメーターを保護) ● エアダスター (クラスターカバーの埃除去)

### 2 メータークラスターカバー (クリアパネル) を外します

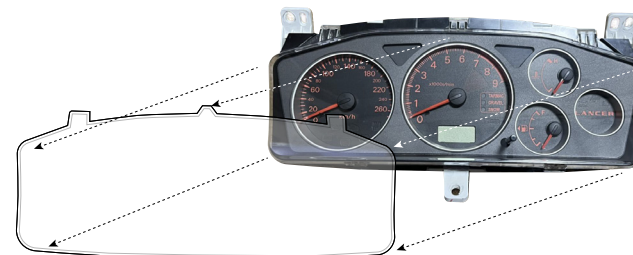


### 3 カーボンパネル取り付け (完成)

⚠ 接着効果が高めるため、メーターの貼付け面をパーツクリーナー等で脱脂してください。

① 裏面の両面テープ剥離紙を剥がします。

② 位置を合わせメーターに貼り付けます。

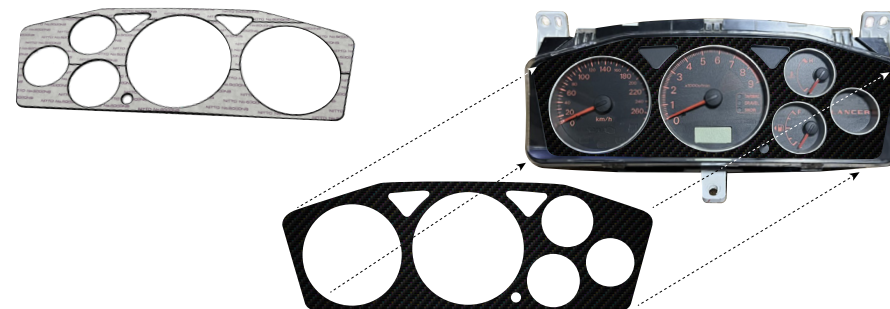

あとは逆手順でメータークラスターカバー取付け、車両にメーターを戻して完成です。

⚠ メータークラスターカバーを戻す際は、全てのツメがメーター土台にはまっている事を確認してからロックして下さい。  
(ツメ折れ防止のため)

株式会社サイバーストック 〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2087-524

製品に関するお問合せ TEL: 0573-25-6137 (受付時間 9:30~17:30 平日)

メールでのお問合せ info@cyberstork.com (ホームページお問い合わせフォームより)

HP



**CYBERSTORK**  
REAL MATERIAL